



Укладка напольной плитки на основание из ЦСП

1


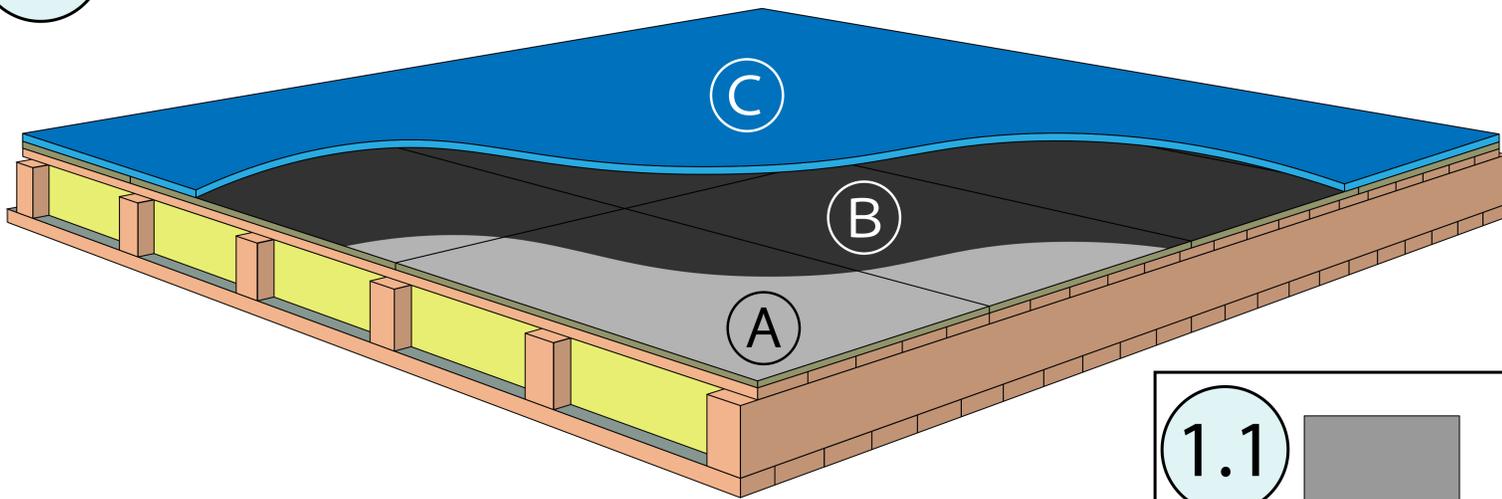


1.1

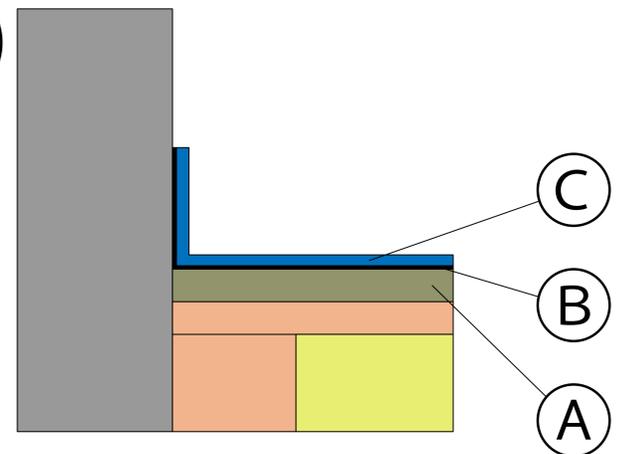

Керамическую плитку или керамогранит для пола не укладывают непосредственно на ЦСП (А). На уложенные плиты ЦСП наносится битумный праймер (В). Праймер наносится кистью на сухую обеспыленную поверхность. Расход праймера составляет — 0,25–0,35 л/м². Время полного высыхания при комнатной температуре около 12 часов (более точные показатели уточняйте у производителя вашей марки праймера). На следующем этапе укладывается рулонная самоклеящаяся гидроизоляция для пола (С). Полотна укладываются внахлест на 4-5 см. Так же делается нахлест на стену в месте стыка с полом (Рис. 1.1) Для лучшего схватывания с поверхностью ЦСП поверх уложенного материала «проходят» тяжелым валиком. Гидроизоляция в данном случае выполняет двойную роль. Помимо своего основного назначения, гидроизоляция компенсирует температурно-влажностные расширения ЦСП.

2

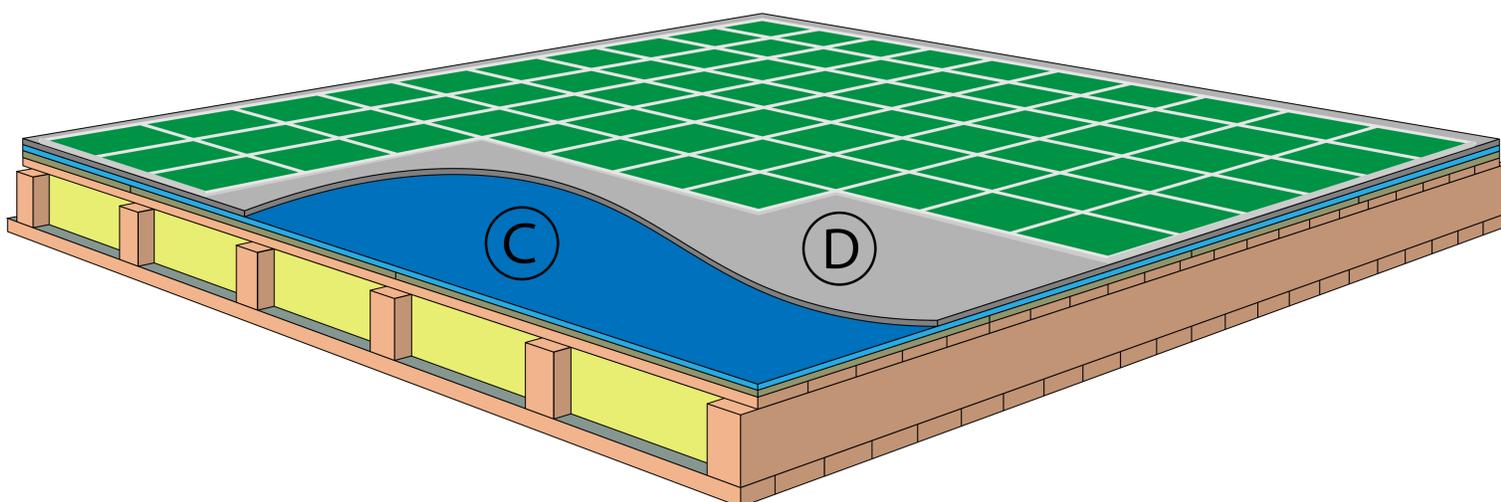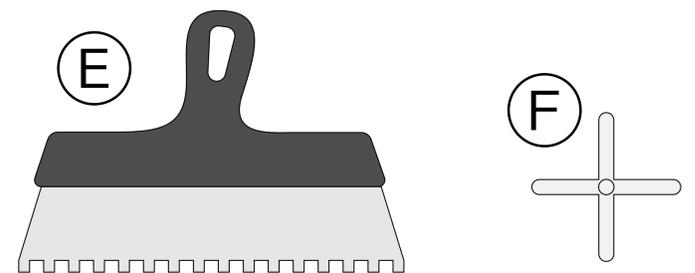

Керамическую плитку или керамогранит укладывают непосредственно на гидроизоляцию (С). Способ укладки плитки на подготовленное основание из ЦСП и слоя гидроизоляции не отличается от классического метода. Плитку укладывают на плиточный клей (D), разравнивая его зубчатым шпателем (E). Крестики (F) служат для выравнивания швов, которые после укладки плитки замазываются шовной затиркой.